

LCD BacPac™

Instrukcja obsługi

GoPro®
Be a HERO. ■■■■

UAKTUALNIENIE OPROGRAMOWANIA


Aby sprawdzić czy oprogramowanie kamery wymaga uaktualnienia postępuj zgodnie z poniższą instrukcją:

-Gdy kamera jest w pełni naładowana, podłącz ekran LCD BacPac i włącz kamerę. Jeżeli ekran LCD włączy się oznacza to , że masz odpowiednie oprogramowanie w kamerze i nie wymaga ona uaktualnienia.


-Jeżeli ekran nie włączy się po podłączeniu i włączeniu kamery, oznacza to, że potrzebujesz najnowszego oprogramowania, które możesz pobrać ze strony :
www.surfshop.pl lub www.snowshop.pl

OPIS LCD BACPAC

1. Jednolity zawias do połączenia z kamerami HD HERO
2. Ekran LCD pozwala na łatwy i wygodny podgląd tego co kręcimy oraz ustawień kamery
3. Włącznik / wyłącznik ekranu. Pozwala dodatkowo przejść w tryb odtwarzania.
4. Zintegrowany głośnik.

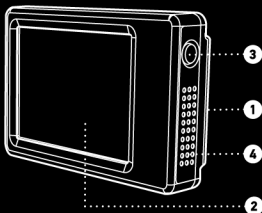


MONTOWANIE EKRANU LCD DO KAMERY PODŁĄCZANIE LCD BACPAC DO HD HERO



1. Zahacz mocowanie ekranu (A) o rowek po prawej stronie kamery.
2. Dociśnij złączkę BacPac (C) do portu HERO Bus (D) na tylnej ściance kamery.


ODŁĄCZANIE LCD BACPAC OD KAMERY



1. Pociągnij lewą część ekranu zaznaczoną strzałką aby odłączyć ekran od portu HERO Bus port.
2. Wyciągnij mocowanie na końcu ekranu (A) z rowka po prawej stronie kamery (B).

WYMIANA TYŁU OBUDOWY

Aby zabezpieczyć kamerę HD HERO oraz ekran LCD w obudowie należy wymienić standardową klapkę na jedną z zestawu dołączonego do ekranu. Wszystkie 4 klapki są sprzedawane razem z ekranem LCD; 2 tyły wodoszczelne (standardowy + do obudowy na nadgarstek) oraz 2 tyły niewodoszczelne (standardowy + do obudowy na nadgarstek). Tyły niewodoszczelne pozwalają na nagrywanie lepszej jakości dźwięku oraz lepsze chłodzenie kamery kiedy wodoszczelność nie jest potrzebna.

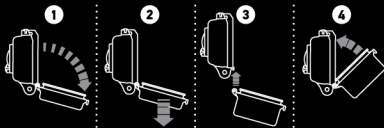

1. Otwórz tył obudowy tak, aby był skierowany w dół, jak na obrazku.
2. Pociągnij tak, aby klapka wyczepiła się z zawiasu.
3. Przyłóż nową klapkę do zawiasu.
4. Wciśnij klapkę w zawias tak, aby wskoczyła na miejsce.

UŻYWANIE EKРАНU LCD BACPAC

Domyślne ustawienia kamery są takie, że ekran po podłączeniu jest włączony. Poniżej są opcje jak można ustawić wyłączanie ekranu.

OPCJE W MENU KAMERY – LCO i LCF

Sprawdź według instrukcji na stronie 2 czy kamera posiada aktualne oprogramowanie, które działa z ekranem LCD. Jeżeli tak, poniżej opisane są dwie możliwości ustawień:

1. **LCO** (domyślne): LCD włączony. To ustawienie włącza ekran zawsze, kiedy jest włączona kamera. Ekran LCD wyłączy się tylko wtedy, kiedy wyłączysz kamerę lub wciśniesz raz przycisk przy ekranie.
2. **LCF**: LCD wyłączony. To ustawienie automatycznie wyłącza ekran LCD po 60 sekundach od ostatniego naciśnięcia przycisku na kamerze. Kamera pozostanie włączona i tylko ekran się wyłączy. Jeżeli kamera pracuje w trybie kręcenie lub robienia zdjęć, nagrywanie nie zostanie przerwane i będzie kontynuowane podczas gdy ekran się wyłączy. Szybkie naciśnięcie dowolnego przycisku ponownie włączy ekran LCD.

WŁĄCZANIE I WYŁĄCZANIE EKРАНU LCD

1. Krótkie naciśnięcie przycisku na ekranie włączy go lub wyłączy kiedy będzie w trybie podglądu.

USTAWIANIE JASNOŚCI EKRANU

1. Naciśnij i przytrzymaj przycisk na ekranie przez 2 sekundy aby wejść w menu ekranu.
2. Naciśnij przycisk ON/OFF na kamerze dwa razy aby podświetlić opcję „BRIGHTNESS”.
3. Naciśnij przycisk START/STOP na kamerze w celu ustawienia preferowanej jasności ekranu.

ODTWARZANIE ZDJĘĆ

1. Naciśnij i przytrzymaj przycisk na ekranie przez 2 sekundy aby wejść w menu ekranu.
2. Naciśnij przycisk ON/OFF na kamerze jeden raz aby podświetlić opcję „PHOTO”.
3. Naciśnij przycisk START/STOP na kamerze. Zostanie wyświetlone pierwsze nagrane zdjęcie.
4. Naciśnij przycisk ON/OFF aby przejść do następnego zdjęcia. Przytrzymaj przycisk ON/OFF aby przewinąć do przodu zdjęcia.
5. Naciśnij przycisk START/STOP aby cofnąć się do poprzedniego zdjęcia. Przytrzymaj przycisk START/STOP aby szybko przewinąć zdjęcia do tyłu.

ODTWARZANIE VIDEO

1. Naciśnij i przytrzymaj przycisk na ekranie by wejść w menu.
2. Opcja „VIDEO” powinna być od razu podświetlona.
3. Naciśnij przycisk START/STOP aby odtworzyć pierwsze nagrane video.
4. Podczas odtwarzania, naciśnij i przytrzymaj przycisk ON/OFF na kamerze aby przewinąć video do przodu. Puszczanie przycisku ON/OFF spowoduje powrót do normalnego odtwarzania video.
5. Podczas odtwarzania, naciśnij i przytrzymaj przycisk START/STOP aby przewinąć odtwarzane video do tyłu. Puszczanie przycisku ON/OFF spowoduje powrót do normalnego odtwarzania video.

USTAWIANIE GŁOŚNOŚCI

1. Podczas odtwarzania video naciskaj przycisk na ekranie aby ustawić preferowaną głośność.

WYCHODZENIE Z TRYBU VIDEO LUB PHOTO

1. Naciśnij i przytrzymaj przycisk na ekranie przez 2 sekundy. Kamera przejdzie z powrotem w normalny tryb pracy.